


8808 ve 9808 CTRL + O Karakter Ekleme

Custom prefix - Output options

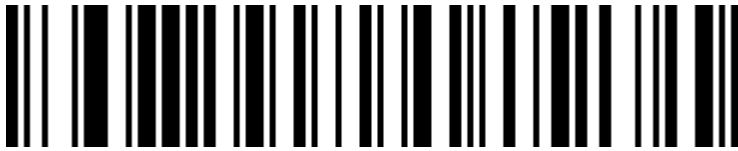

Enable custom prefix output



Disable custom prefix output (default)



Clear all custom prefixes



Custom prefix



0



F



Save

Custom suffix - Output options



Enable custom suffix output



Disable custom suffix output (default)



Clear all custom suffixes



Custom suffix



0



F



Save

Kırmızı olan barkodları okutursanız istediğiniz işlem olacaktır.